

HOBART

TABLETTES HYGIÈNE

CYCLE HYGIÈNE DE DÉSINFECTION

A réaliser périodiquement




Pourquoi réaliser un cycle hygiène ?

Réaliser périodiquement un cycle hygiène permet d'éliminer les résidus persistants ainsi que le tartre à l'intérieur de la machine.

L'enceinte de lavage est en permanence soumise à un pH entre 7 et 10 (si correctement additivée en produit de lavage). Ce milieu fortement alcalin est par nature bactéricide, mais certaines catégories de bactéries sont résistantes. Le cycle d'hygiène avec la tablette permet de créer un milieu acide d'une valeur de 3,5 pH pour détruire les bactéries résistantes au milieu alcalin.

Comment réaliser un cycle hygiène ?

Cycle hygiène intégré dans les machines Hobart. La machine indique automatiquement à l'écran lorsque ce cycle doit être réalisé.

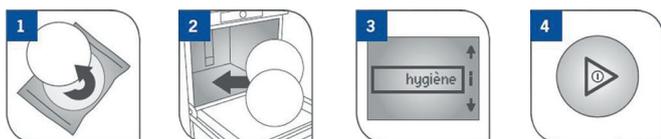

Quand réaliser un cycle hygiène ?


Selon le nombre de cycle réalisé :

Modèle	Tablettes	Cycles
GX/FX	1	1.000
AMX	2	2.500
AMXX/AUP(L)/AMXT	3	2.500
TLW	3	2.500
AUPT	6	2.500
UX/UP	6	1.000
UXT/UPT	10	1.000

Mesure Alcalinité

pH

Potentiel Hydrogène

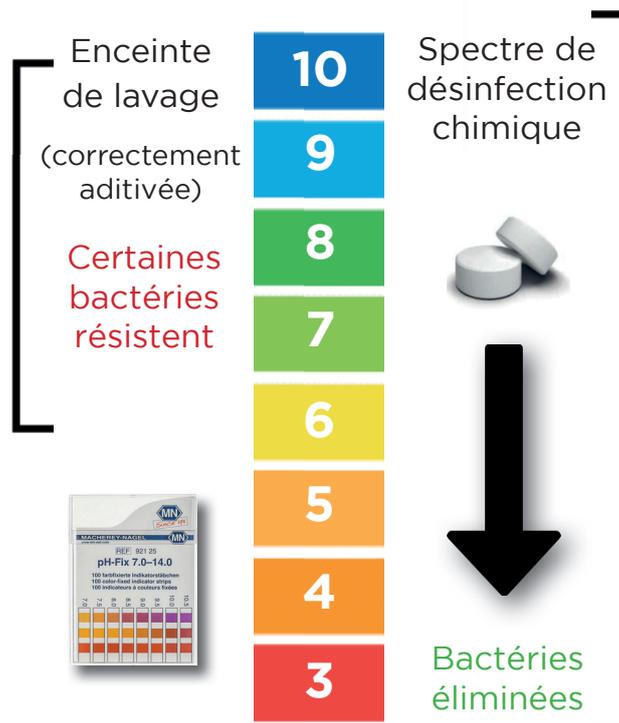

Référence : 897954 - Boîte de 15 tablettes emballées individuellement (50g unitaire)